



MC-205-B1 兩段式延遲控制器說明書

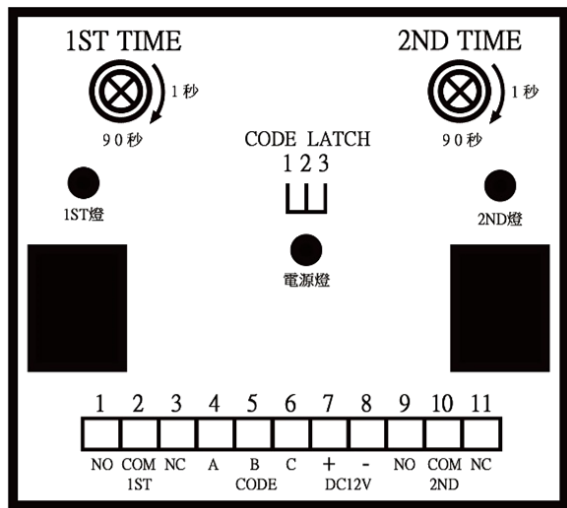

端子座	功 能	
1	NO	1ST 動作繼電器輸出。(接點無電壓) 輸出時間 1ST TIME 旋轉調整，從 1-90 秒。
2	COM	
3	NC	
4	A	觸發輸入點，有 NO/NC/12V 三種方式。 請參照端子座右、左兩側接線圖。
5	B	
6	C	
7	+	電源 DC 12V 輸入端。
8	-	
9	NO	2ND 動作繼電器輸出。(接點無電壓) 輸出時間 2ND TIME 旋轉調整，從 1-90 秒。
10	COM	
11	NC	

機板中間 CODE LATCH 1 2 3 處，功能是觸發後第 1 段繼電器一直輸出，一直到手動消除；將 1、2 點短路，再和 3 點作 NO 消除功能，消除後走第 2 段動作繼電器輸出。(第 1 段時間要調到最小 1 秒)

MC-205-B1 兩段式延遲控制器說明書

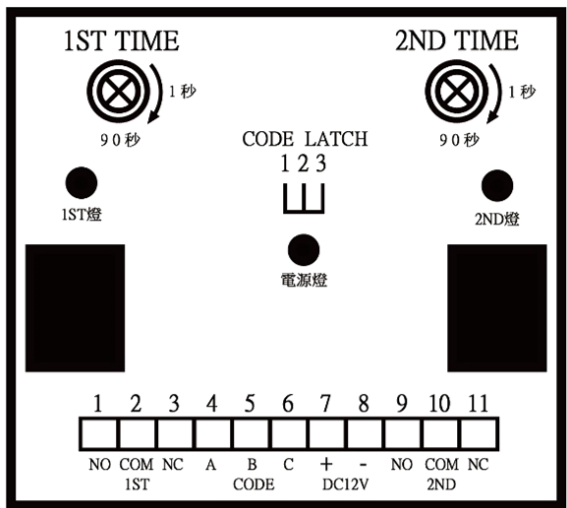

端子座	功 能	
1	NO	1ST 動作繼電器輸出。(接點無電壓) 輸出時間 1ST TIME 旋轉調整，從 1-90 秒。
2	COM	
3	NC	
4	A	觸發輸入點，有 NO/NC/12V 三種方式。 請參照端子座右、左兩側接線圖。
5	B	
6	C	
7	+	電源 DC 12V 輸入端。
8	-	
9	NO	2ND 動作繼電器輸出。(接點無電壓) 輸出時間 2ND TIME 旋轉調整，從 1-90 秒。
10	COM	
11	NC	

機板中間 CODE LATCH 1 2 3 處，功能是觸發後第 1 段繼電器一直輸出，一直到手動消除；將 1、2 點短路，再和 3 點作 NO 消除功能，消除後走第 2 段動作繼電器輸出。(第 1 段時間要調到最小 1 秒)